


FTTx All in one fusion splicer

Сращивание волокон и типы держателей волокон.

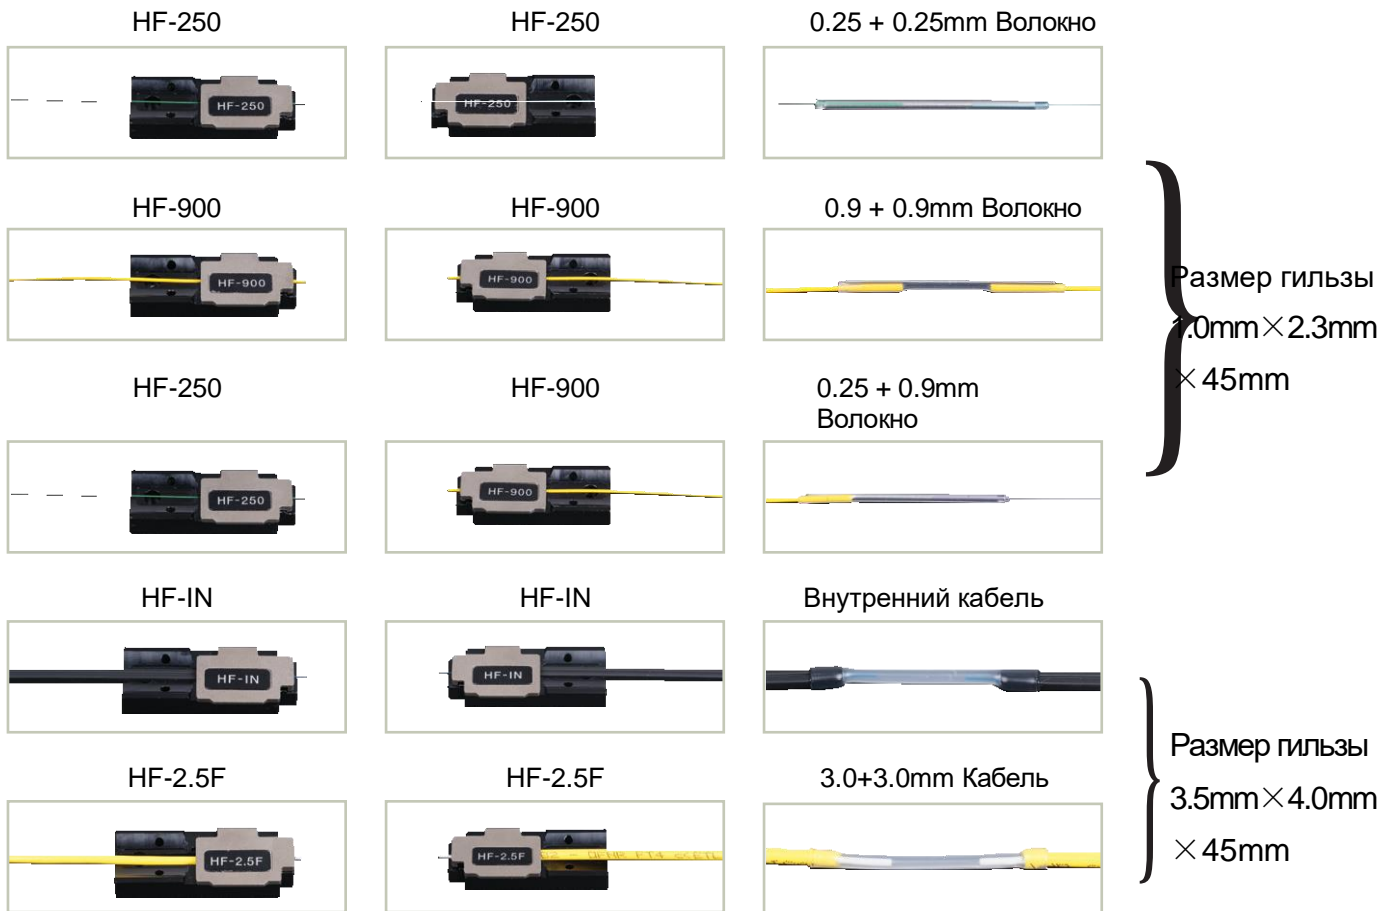

Порядок сборки Splice-on коннектора: 1 комплект / 60сек(0.9mm ВОЛОКНО)


1. Наденьте кабель на держатель




2. Зачистить, расколоть




3. Наденьте наконечник на держатель

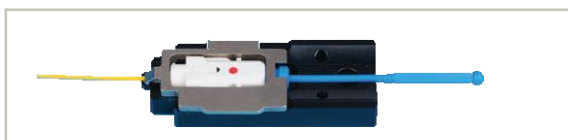

4. Зачистить, расколоть

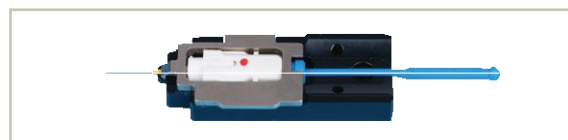

5. Соедините

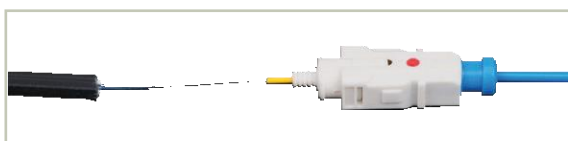

6. Наденьте гильзу



7. Натяните гильзу



8. Результат



Выбор держателя по типу разъема


Держатель волокна 0,9 мм



Внутренний держатель



Держатель коннектора SC



Держатель 3.0mm



Держатель 0.9mm




Держатель 2.0mm



Держатель коннектора SC




Держатель 0.9mm



Держатель 3.0mm




Держатель коннектора FC




Выбор рычажного блока по типу кабеля и разъема

Выберите блок рычагов на левой стороне печи (Ослабьте установочный винт и замените блок)


0.25/0.9mm кабель

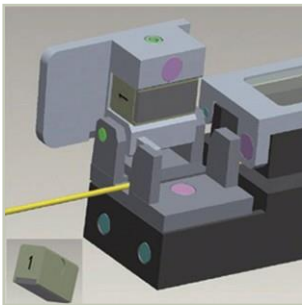


2.0/2.4mm кабель

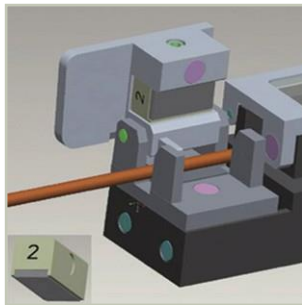

3.0mm кабель

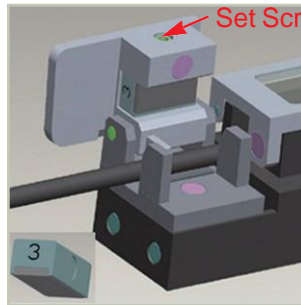


Внутренний кабель

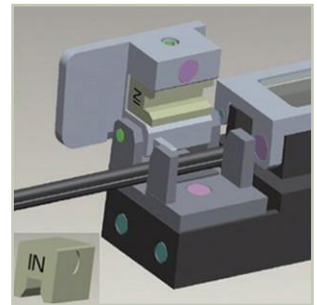



Choose Выберите блок рычагов на правой стороне печи

SC/FC коннектор

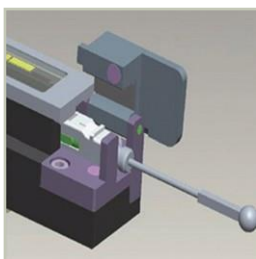


LC коннектор

2.0/2.4mm кабель

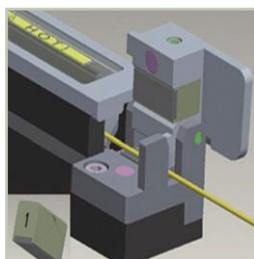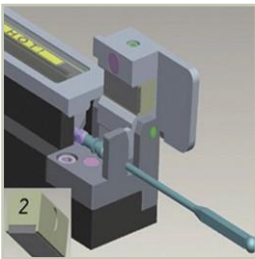

3.0mm кабель

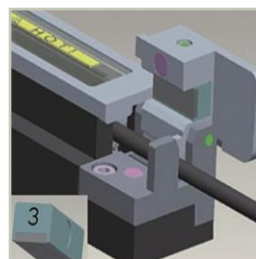

Внутренний кабель

